

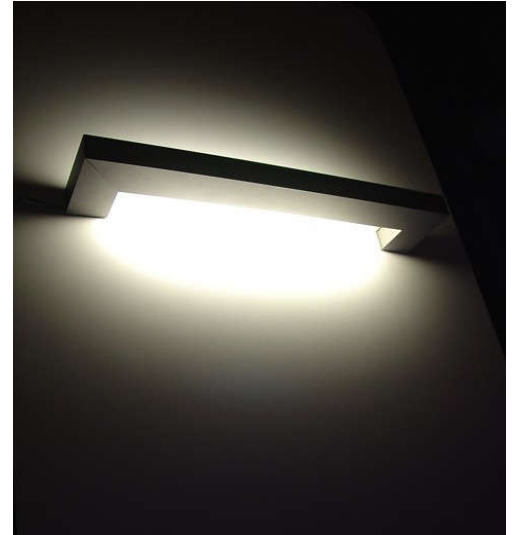
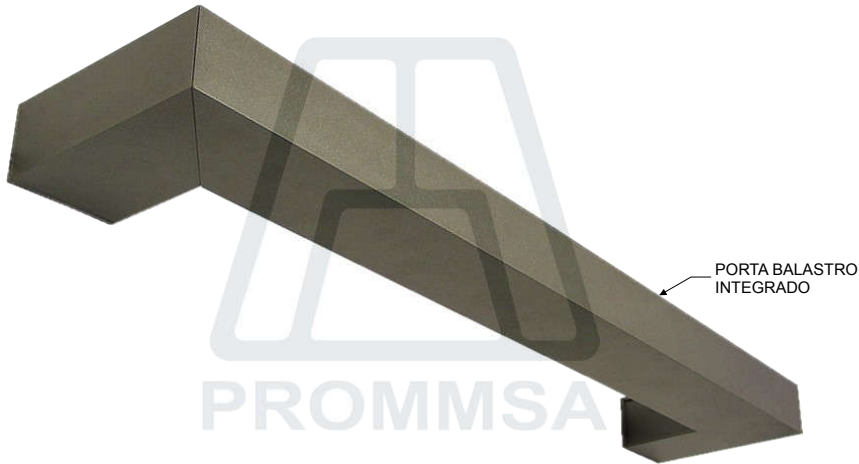


STATIC WW

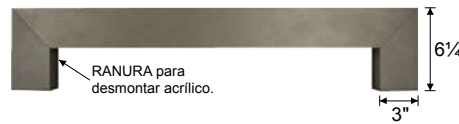

VERSIONES

CLAVE	LAMP	W	No. Lamp	Batery	L (cm)	MODELO
STATIC WW T5-HE AI (G5) 563 PBI 1x14W (61cm)	T5-HE	14	1	No	61.0	EX 24 F 04
STATIC WW T5-HE AI (G5) 863 PBI 1x21W (90cm)	T5-HE	21	1	No	90.5	EX 24 F 14
STATIC WW T5-HE AI (G5) 1163 PBI 1x28W (120cm)	T5-HE	28	1	Opc	120.2	EX 24 F 24

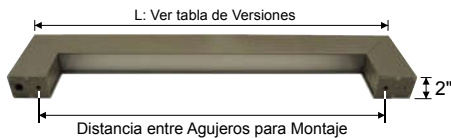

La distancia entre agujeros para el montaje del luminario, varía según la versión del luminario en cuestión. Antes de instalar revise la distancia entre agujeros y haga el trazo en la obra. Es importante tomar en cuenta la ubicación de los cables de alimentación del luminario. Este luminario cuenta con 2 agujeros para pijas de 1/4" para su montaje.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Instalación: Sobreponer / Uso interior
 Material: Extrusión de aluminio.
 Difusor: Acrílico alto impacto color opalino.
 Tornillería: Acero Inox.
 Acabado: Satinado natural ó pintura electrostática.
 Socket: G5
 Porta balastro: Integrado.

Carac Eléc Nom: Voltaje: 127 - 277 V~; Frecuencia: 60 Hz
 Contenido Caja: Luminario sobreponer, Cable Eléctrico, Balastro.

ESPÁTULA

Se incluyen un par de espátulas por pedido.



Guarde y conserve esta herramienta!!!

PRECAUCIÓN: Antes de instalar este producto, vea la sección: CONEXIONES ELÉCTRICAS. Si el cordón de alimentación es dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o personal calificado para evitar riesgo.

INSTALACIÓN

Presente el luminario en forma provisional para determinar la altura a la cuál será instalado.


Coloque, nivele y oriente el luminario en forma adecuada.

Haga las conexiones eléctricas en forma correcta, asegurandose de la compatibilidad de voltaje, capacidad y tipo de lámpara, además de utilizar línea de tierra física.

MONTAJE Y DESMONTAJE DEL DIFUSOR



INSERTE LA ESPÁTULA
 Use la espátula proporcionada; ubique la Ranura en una esquina e inserte la Espátula.

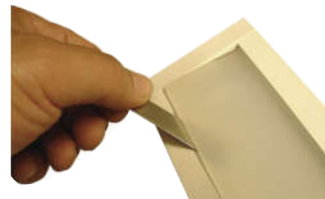

RETIRE EL DIFUSOR
 Mueva la espátula hasta quedar en la posición que muestra la fig.2 y deslíselo a lo largo del acrílico.

CONEXIONES ELÉCTRICAS



Utilice la Tablilla de Conexiones ubicada en la parte posterior del reflector.


ACCESO AL INTERIOR DEL LUMINARIO



Introduzca la Espátula en la ranura



Gire la Espátula para liberar la Tapa

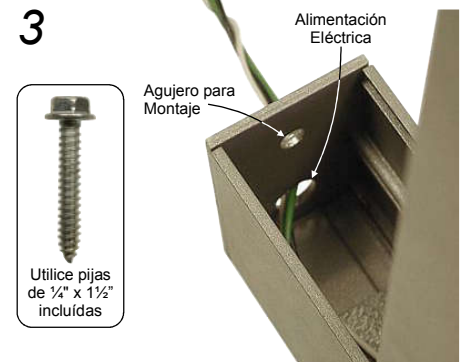

PRECAUCIÓN: Antes de dar mantenimiento al luminario, asegurese de que esté des-energizado. Revise la compatibilidad de voltaje, capacidad, tipo de lámpara y utilice línea de tierra física. Al cambiar la lámpara, asegurese que sea de idénticas especificaciones a la original, limpie todos los componentes y revise las conexiones eléctricas.