

STATIC SPN



VERSIONES

CLAVE	LAMP	W	No. Lamp	L Nom.(cm)	MODELO
STATIC SPN T5-HE AI (G5) 563 PBI 1x14W (60 cm)	T5-HE	14 W	1	60.0 cm	EX 08 F 05
STATIC SPN T5-HO AI (G5) 563 PBI 1x24W (60 cm)	T5-HO	24 W	1	60.0 cm	EX 08 F 10
STATIC SPN T5-HE AI (G5) 863 PBI 1x21W (90 cm)	T5-HE	21 W	1	90.0 cm	EX 08 F 15
STATIC SPN T5-HO AI (G5) 863 PBI 1x39W (90 cm)	T5-HO	39 W	1	90.0 cm	EX 08 F 17
STATIC SPN T5-HE AI (G5) 863 PBI 2x21W (180 cm)	T5-HE	42 W	2	180.0 cm	EX 08 F 20
STATIC SPN T5-HO AI (G5) 863 PBI 2x39W (180 cm)	T5-HO	78 W	2	180.0 cm	EX 08 F 22
STATIC SPN T5-HE AI (G5) 1163 PBI 1x28W (120 cm)	T5-HE	28 W	1	120.0 cm	EX 08 F 25
STATIC SPN T5-HO AI (G5) 1163 PBI 1x54W (120 cm)	T5-HO	54 W	1	120.0 cm	EX 08 F 30
STATIC SPN T5-HE AI (G5) 1163 PBI 2x28W (240 cm)	T5-HE	56 W	2	240.0 cm	EX 08 F 27
STATIC SPN T5-HO AI (G5) 1163 PBI 2x54W (240 cm)	T5-HO	108 W	2	240.0 cm	EX 08 F 32
STATIC SPN T5-HE AI (G5) 1163 PBI 3x28W (360 cm)	T5-HE	84 W	3	360.0 cm	EX 08 F 35
STATIC SPN T5-HO AI (G5) 1163 PBI 3x54W (360 cm)	T5-HO	162 W	3	360.0 cm	EX 08 F 37
STATIC SPN T5-HE AI (G5) 1163 PBI 4x28W (480 cm)	T5-HE	112 W	4	480.0 cm	EX 08 F 40
STATIC SPN T5-HO AI (G5) 1163 PBI 4x54W (480 cm)	T5-HO	216 W	4	480.0 cm	EX 08 F 42
STATIC SPN T5-HE AI (G5) 1163 PBI 5x28W (600 cm)	T5-HE	140 W	5	600.0 cm	EX 08 F 45
STATIC SPN T5-HO AI (G5) 1163 PBI 5x54W (600 cm)	T5-HO	270 W	5	600.0 cm	EX 08 F 47

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Instalación: Sobreponer / Uso interior
- Protección: IP20
- Material: Extrusión de aluminio.
- Difusor: Acrílico alto impacto color opalino.
- Tornillería: Acero Inox.
- Acabado: Satinado natural ó pintura electrostática.
- Socket: G5
- Balastos: Integrados.

Carac Eléc Nom: Ver etiquetado de producto.
 Contenido Caja: Luminario Sobreponer, Cable Eléctrico, Balastos.

ESPÁTULA

Se incluyen un par de espátulas por pedido.



Guarde y conserve esta herramienta!!!

PRECAUCIÓN: Antes de instalar este producto, vea la sección: CONEXIONES ELÉCTRICAS. Si el cordón de alimentación es dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o personal calificado para evitar riesgo.

INSTALACIÓN

Presente el luminario en forma provisional para determinar la altura a la cuál será instalado.


Coloque, nivele y oriente el luminario en forma adecuada.

Haga las conexiones eléctricas en forma correcta, asegurándose de la compatibilidad de voltaje, capacidad y tipo de lámpara, además de utilizar línea de tierra física.

MONTAJE Y DESMONTAJE DEL DIFUSOR



INSERTE LA ESPÁTULA
 Use la espátula proporcionada; ubique la Ranura en una esquina e inserte la Espátula.

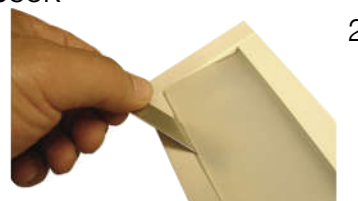

RETIRE EL DIFUSOR
 Mueva la espátula hasta quedar en la posición que muestra la fig.2 y deslíselo a lo largo del acrílico.

CONEXIONES ELÉCTRICAS



Utilice la Tablilla de Conexiones ubicada en la parte posterior del reflector.

PRECAUCIÓN: Antes de dar mantenimiento al luminario, asegúrese de que esté des-energizado. Revise la compatibilidad de voltaje, capacidad, tipo de lámpara y utilice línea de tierra física. Al cambiar la lámpara, asegúrese que sea de idénticas especificaciones a la original, limpie todos los componentes y revise las conexiones eléctricas.

STATIC SPN / Diagramas Eléctricos según Modelo

