

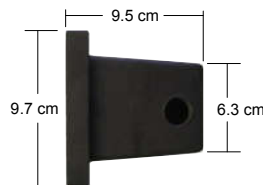


EV103 HID T6 AI (Rx7s) BR 70 HQI

Modelo: JE 02 Q 32


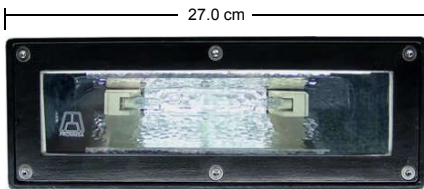


Instalación: Empotrado en muro.
 Material: Fundición de Al.
 Difusor: Cristal termotemplado.
 Tornillería: Acero Inox.
 Empaque: Silicón moldeado
 Acabado: Pintura electrostática.
 Color Default: Negro texturizado.
 Base/Soquet: Rx7s (5K).
 Lámpara: HID T6 de 70 W HQI
 Balastro: De instalación remota.
 Su diseño permite la interconexión a otros luminarios.


Carac Eléc Nom:
 Voltaje V~: Según Red (especificar).
 Frecuencia: 60 Hz

Contenido de Caja: Luminario para empotrar, cable eléctrico, tornillería, empaque.<<


DIAGRAMA ELÉCTRICO 70 W

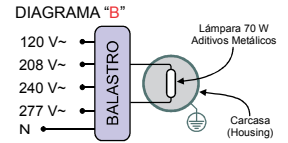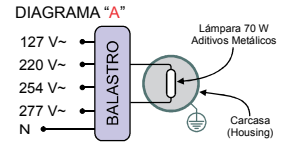

TAPAS DISPONIBLES, SELECCIONE UNA OPCIÓN.

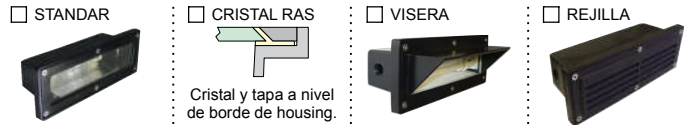


ACCESORIOS OPCIONALES [no incluidos]

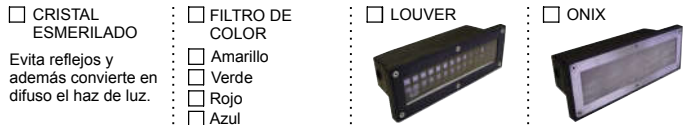


PRECAUCIÓN: Antes de instalar este producto, vea la sección: CONEXIONES ELÉCTRICAS. Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante o personal calificado para evitar riesgo.


INSTALACIÓN DIRECTA
 EN CONCRETO, USANDO POLIDUCTO

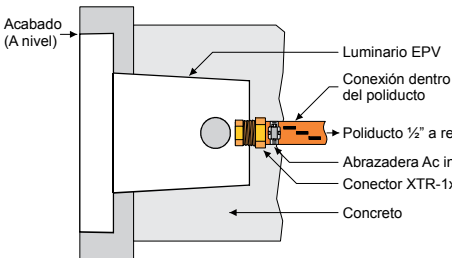

El Poliducto permite re-cablear y facilita el mantenimiento.

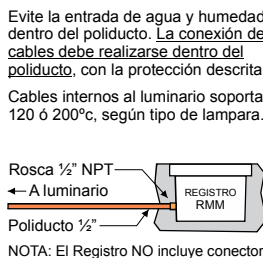

CONECTOR XTR-1x1
 NÚCLEO CILINDRO 1 VÍA

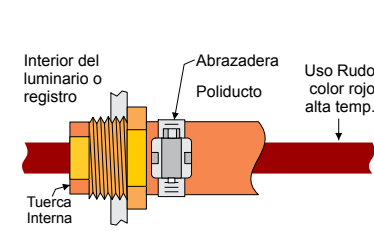

CONEXIONES ELÉCTRICAS
 UTILICE LA PROTECCIÓN SEÑALADA



INSTALACIÓN:

1. Realice perforación que aloje holgadamente al luminario.
2. Coloque, nivele y oriente el luminario protegiendo el frente.
3. Canalice en forma adecuada.
4. Haga las conexiones eléctricas en forma correcta.
5. Compruebe compatibilidad de voltaje, w y tipo de lámpara.
6. Utilice línea de tierra física.
7. Coloque la lámpara y pruebe el sistema.

PRECAUCIÓN:

Antes de dar mantenimiento al luminario, asegurese de que esté des-energizado. Revise la compatibilidad de voltaje, capacidad, tipo de lámpara y utilice línea de tierra física. Al cambiar la lámpara, asegurese que sea de idénticas especificaciones a la original, limpie todos los componentes y revise las conexiones eléctricas.

RECOMENDACIONES:

Realice una prueba con el luminario en operación, para determinar la posición ideal. No use silicón u otro sellador en el empaque de la tapa del luminario, solo ajústelo con cuidado en el vidrio y apriete en forma alterna y moderada los tornillos de la tapa. **Es importante mantener la hermeticidad de la instalación.**