


REGISTRO RMM 643 AI


Modelo: JC 02 N 15

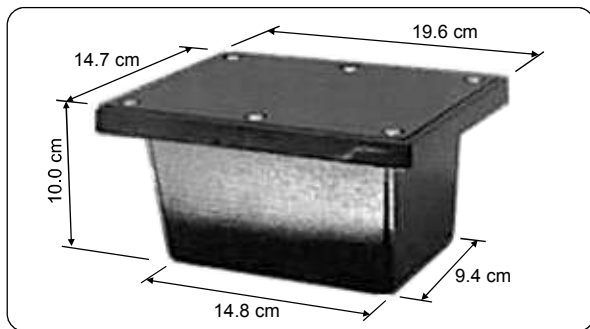

RMM 643 AI
Modelo: JC 02 N 15
Largo: 19.6cm
Ancho: 14.7cm
Alto: 10.0cm

- Registro para interconexiones eléctricas y para alojar transformadores o balastos.
- Construcción integral en fundición de aluminio.
- Empaque de caucho de silicón moldeado para mantener la hermeticidad.
- Tornillería en acero inoxidable.

UBICACIÓN REGULAR DE AGUJEROS ESTÁNDAR PARA CONEXIONES ELÉCTRICAS.

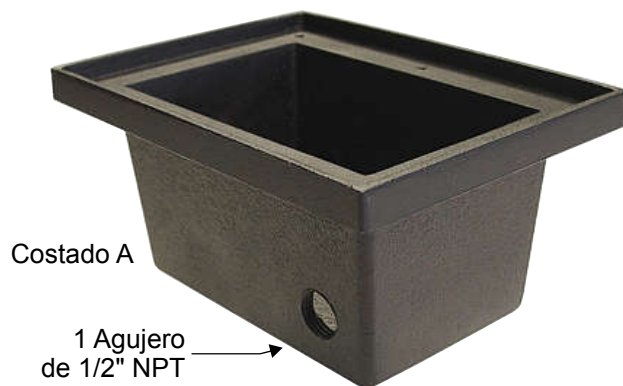


2 tipos de conectores: XTR-3x3 y CG1x3, según los requerimientos de la Instalación; es importante especificar el tipo de Conector Requerido.

INSTALACIÓN EN CONCRETO

Usando Poliducto o tubería de PVC 1/2" Conduit Pesado.

La canalización permite re-cablear y facilita el mantenimiento.

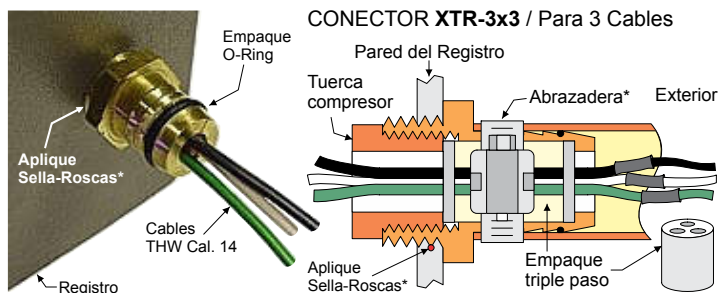

INSTALACIÓN:

1. Coloque y nivele el Registro en la posición deseada.
2. Canalice en forma adecuada.
3. Haga las conexiones eléctricas en forma correcta.
4. Compruebe compatibilidad de voltaje, w y tipo de lámpara.
5. Utilice línea de tierra física.
6. Rellene con concreto la cavidad y limpie cuidadosamente.
7. No Instale en lugares que sufran encharcamientos.

* Aplique "Compuesto Retenedor" (Sella-Roscas) de Buena Calidad; en la Rosca del Conector al momento de Instalar este en el Registro. Remendamos utilizar Loctite 680 (verde).

CONEXIONES ELÉCTRICAS

- Pasos para proteger la conexión
1. Unión grapa-presión
 2. Forro termo-contrátil
 3. Forro térmico (F-vidrio)

* Abrazadera, si las circunstancias lo requieren, Coloque una abrazadera de Acero Inox. (No Incluida).

En instalaciones en Concreto, canalice utilizando alguna de estas 2 opciones.


Tubería PVC 1/2" Conduit Pesado.

Poliducto 1/2"



INSTALACIÓN EN ARENA O GRAVA

Usando Cable Uso Rudo.

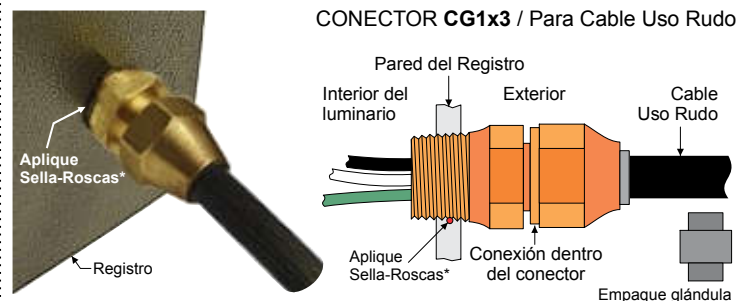

INSTALACIÓN:

1. Coloque y nivele el Registro en la posición deseada.
2. Canalice en forma adecuada.
3. Haga las conexiones eléctricas en forma correcta.
4. Compruebe compatibilidad de voltaje, w y tipo de lámpara.
5. Utilice línea de tierra física.
6. No Instale en lugares que sufran encharcamientos.

* Aplique "Compuesto Retenedor" (Sella-Roscas) de Buena Calidad; en la Rosca del Conector al momento de Instalar este en el Registro. Remendamos utilizar Loctite 680 (verde).

CONEXIONES ELÉCTRICAS

- Pasos para proteger la conexión
1. Unión grapa-presión
 2. Forro termo-contrátil
 3. Forro térmico (F-vidrio)