

Proyector RE-SIM2




Conector de latón con empaque de 3 vías fabricado en hule vulcanizado.

Nivel de Acabado

Nota: es importante que la Carcasa de Montaje sea instalada a Ras del acabado final del suelo. Para que de esta manera la instalación completa (incluyendo luminario) quede todo a un mismo nivel a ras de suelo.

Capa de Grava o Cascajo para Drene de Agua. La Capa de Grava para drene debe tener la misma altura que la altura de la Carcasa de Montaje. Si no es posible colocar Grava, prepare su instalación con alguna otra forma de drenar agua. Recuerde, este luminario es para "Intemperie", NO es sumergible.

Longitudes Totales y ubicación de ranuras de drene



CARCASA DE MONTAJE RE-SIM2

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cuerpo en lámina de Acero Inoxidable.
- 3 Knockouts para conexión eléctrica.
- 2 Knockouts para conectar Drene en cabeceras.
- Ranuras inferiores para drene (agujero de 1/4").
- Facilita la instalación y el mantenimiento del luminario.
- Adecuado para empotrar en concreto.
- Permite la conexión entre luminarios.

NOTAS IMPORTANTES

El luminario siempre tendrá la alimentación por la parte lateral (ver imagen izq.).

La carcasa de montaje deberá de instalarse sobre una capa de cascajo que permita el drene de agua.

En caso de utilizar los 2 Knockouts para drene, ubicados en las cabeceras es importante que verifique el declive de toda la instalación, para asegurar el correcto flujo de agua.

Agujeros para unirse con otras carcasas, de modo que estas se puedan unir en tramos largos.



CARCASA RE-SIM2 / Acero INOX

Knockout - Drene


Knockout - Alimentación eléctrica

CONECTOR PVC (1/2"NPT)

EMPAQUE CILINDRO 3 VÍAS / Tubería PVC
USO: En la Carcasa de Montaje.

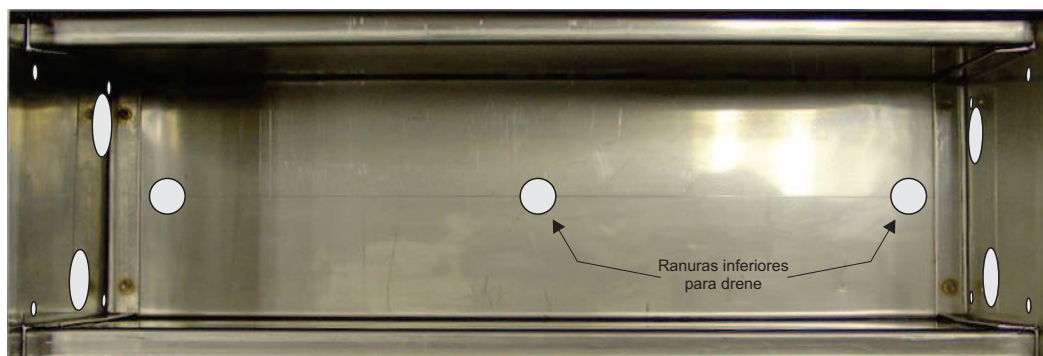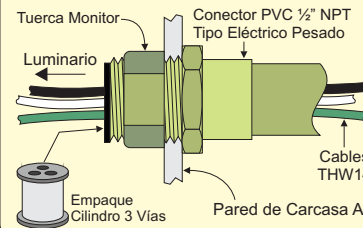

Ranuras inferiores para drene

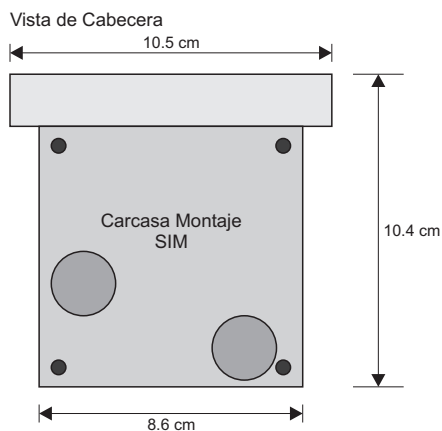

NOTAS - DRENE DE AGUA.

Existen 2 formas de drenar agua:

1. Mediante ranuras inferiores.
2. Usando Knockout de drenaje.

Asegurese de que al menos una de estas formas de drenaje funcione adecuadamente.



Para utilizar el Knockout de drenaje utilice un poliducto de $\frac{1}{2}$ " para facilitar la salida de agua, es posible enlazar varias carcasas usando el poliducto de drenaje a través del Knockout.

El contar con una superficie con declive facilita el correcto drenaje de agua de la instalación.

Knockout - Alimentación eléctrica

CONECTOR PVC ($\frac{1}{2}$ NPT)

EMPAQUE CILINDRO 3 VÍAS / Tubería PVC
USO: En la Carcasa de Montaje.

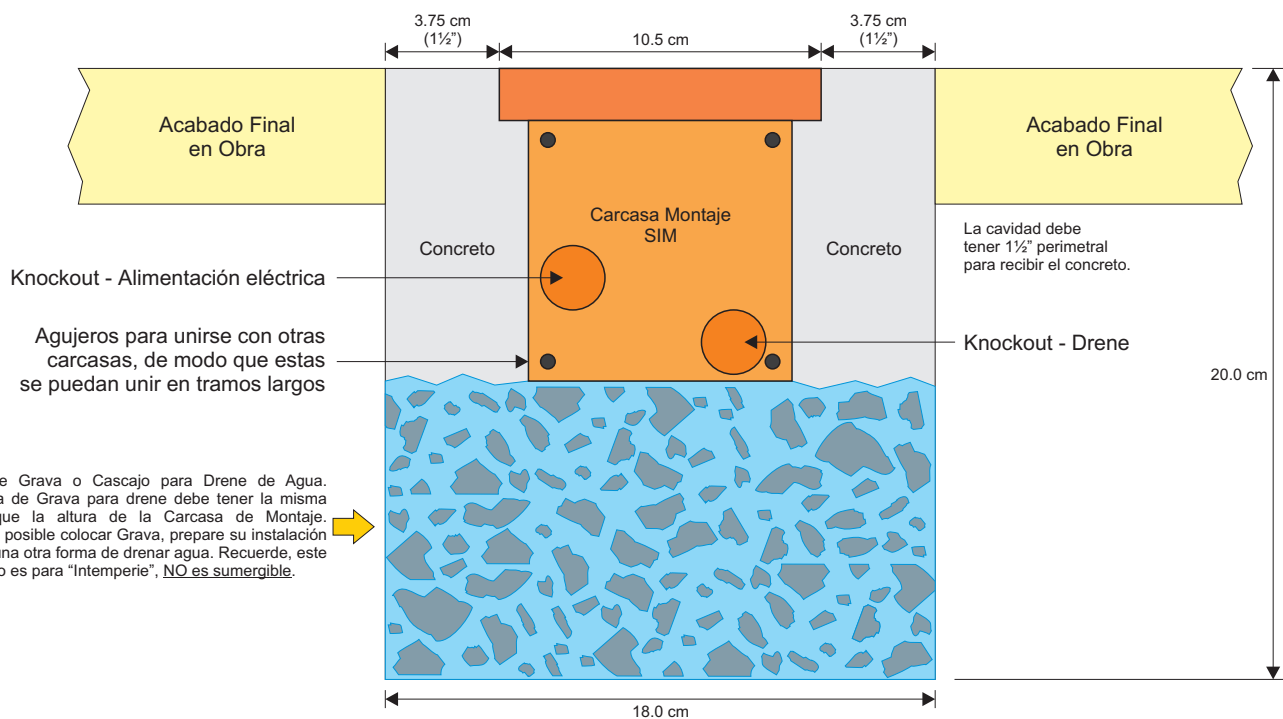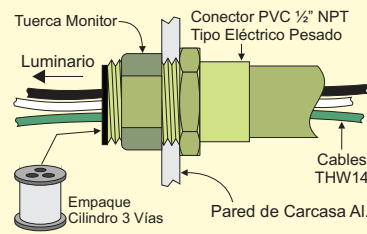


Capa de Grava o Cascajo para Drene de Agua. La Capa de Grava para drenaje debe tener la misma altura que la altura de la Carcasa de Montaje. Si no es posible colocar Grava, prepare su instalación con alguna otra forma de drenar agua. Recuerde, este luminario es para "Intemperie", NO es sumergible.

Vista Lateral

3.75 cm (1 1/2")


La cavidad debe tener 1 1/2" perimetral para recibir el concreto.

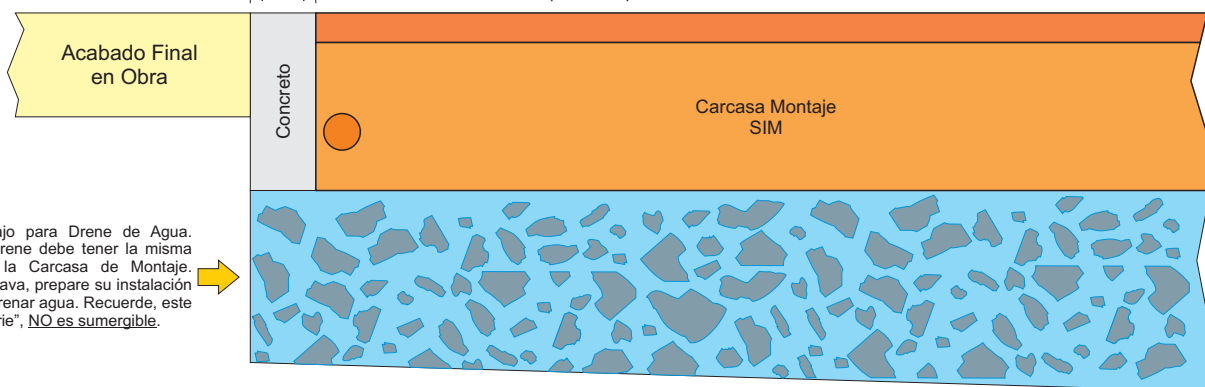

Capa de Grava o Cascajo para Drene de Agua. La Capa de Grava para drenaje debe tener la misma altura que la altura de la Carcasa de Montaje. Si no es posible colocar Grava, prepare su instalación con alguna otra forma de drenar agua. Recuerde, este luminario es para "Intemperie", NO es sumergible.

Se recomienda una instalación con declive para facilitar la salida del agua.


VACIADO EN TORNO A LA CARCASA

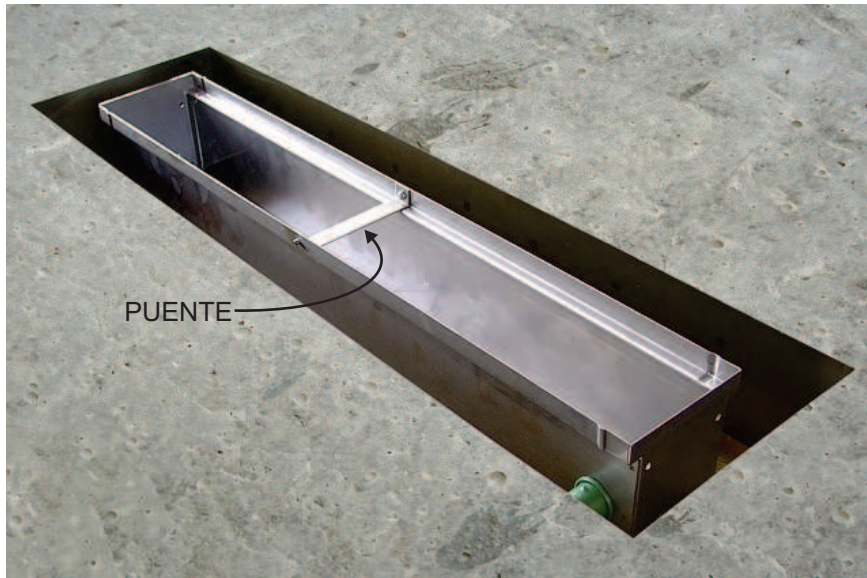

Coloque y oriente la Carcasa de Montaje en un hueco según las dimensiones de la hoja anterior.

Es Importante que la parte superior de la Carcasa quede al mismo nivel que la superficie final de acabado del piso, esto es para evitar encharcamientos.

La Carcasa cuenta con uno o varios "Puentes", que ayudan a evitar las deformaciones durante el proceso de Vaciado de Concreto; es necesario utilizar estos "Puentes" durante el proceso.

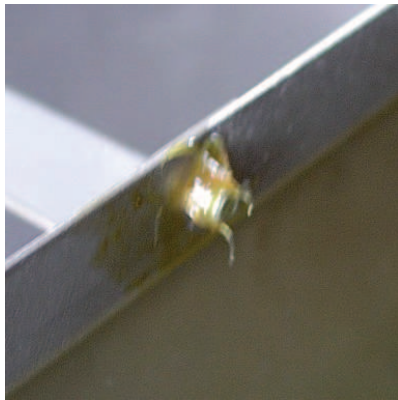

Unte un poco de Manteca o algún desmoldante en la rosca que sobresale hacia afuera de la Carcasa, en la sujeción de los "Puentes". Esto es para facilitar el desmontar los "Puentes", una vez fraguado el Concreto.



Canalice en forma adecuada, es muy importante mantener la hermeticidad de la instalación.

Utilice los conectores que se muestran en la hoja anterior.

Deje el Sustrato de Grava, tal como se muestra en la pagina anterior, esto para que el agua drene correctamente.



Vacíe la mezcla de concreto en el hueco disponible.

Una vez que el concreto haya fraguado y esté bien seco, retire los tornillos que sujetan los "Puentes" y retire los "Puentes".

Haga la canalización de cableado eléctrico en forma correcta, utilice el empaque cilíndrico de 3 vías, tal como se muestra en la página anterior y coloque el luminario.