


MICRA BOYA R 1LED AI FPI 1.5W

EE 05 L 50



Uso: Exteriores / Interiores, NO SUMERGIBLE.
 Protección: IP65
 Instalación: Empotrado en Piso o Muro.
 Material: Fundición de Aluminio, totalmente maquinado.
 Difusor: Toroidal de Acrílico.
 Tornillería: Acero Inox.
 Empaque: O-Ring de Silicón vulcanizado.
 Acabado: Anodizado Natural ó Pintura electrostática (Polyester).
 Lámparas: 1 LED de 1.5 W
 Óptica: Radial
 Fuente de Poder: Interna (Driver).
 Flujo luminoso del emisor: 148 Lm @ 3000°K
 CRI: 90

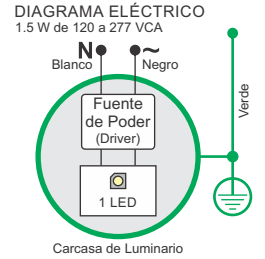


Características Eléctricas Nominales:
 Voltaje: de 120 a 277 V~ Frecuencia: 60 Hz
 Contenido de Caja: Luminaria para empotrar, cable eléctrico, tornillería, empaque.

IMPORTANTE
 NO ABRA EL LUMINARIO
 Este es sellado en Fábrica

TAPAS DISPONIBLES, SELECCIONE UNA OPCIÓN

- | | | |
|---------------------------------|--|---|
| TEMP. COLOR | COLORES | OTRAS CARACTERÍSTICAS |
| <input type="checkbox"/> 2700°K | <input type="checkbox"/> Negro TXT | <input type="checkbox"/> Carcasa CON Ceja |
| <input type="checkbox"/> 3000°K | <input type="checkbox"/> Plata TXT | <input type="checkbox"/> Carcasa SIN Ceja |
| <input type="checkbox"/> 4000°K | <input type="checkbox"/> Café TXT | |
| <input type="checkbox"/> 5000°K | <input type="checkbox"/> Antracita TXT | |
| | <input type="checkbox"/> Bronce Viejo | |

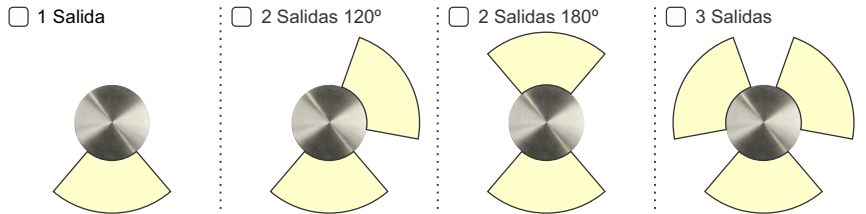


PRECAUCIÓN: Antes de instalar este producto, vea la sección: CONEXIONES ELÉCTRICAS. Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante o personal calificado para evitar riesgo.


CONEXIONES ELÉCTRICAS
Kit de Instalación



- 1 Divida la Pasta Dieléctrica en 3 segmentos.
- 2 Retire el luminario de la carcasa de Montaje.
 NO desarme el Luminario, este se encuentra sellado de Fábrica
- 3 Empotre la Carcasa de Montaje. Haga la canalización en Forma Adecuada. Utilice conectores de PVC en la carcasa, y use tubería PVC verde adecuada al conector.

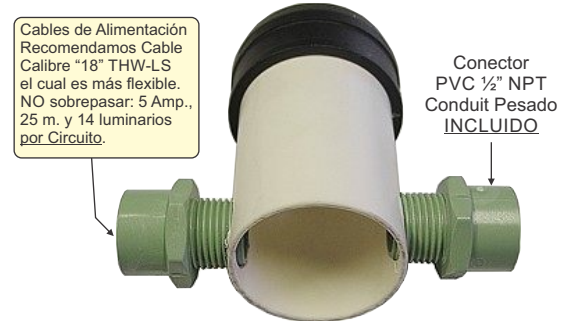



Enrosque SOLO 2 ó 3 Hilos del Conector, en la Carcasa de Montaje Tal como se muestra en la Imagen, esto dará espacio para conexión. Deje una Capa de Grava o Cascajo para Drene de Agua. Esta capa debe de ser de 10 cm aproximadamente. Recuerde, este luminario es para "Intemperie", NO es sumergible.

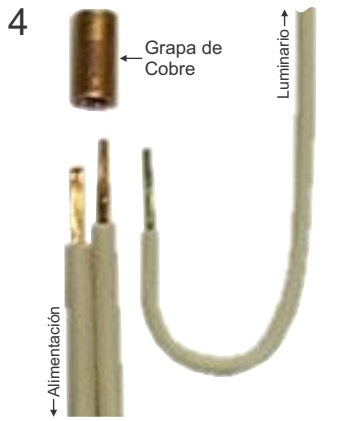


4 Retire Forro de los Cables y acomódelos según Imagen. Introduzca los 3 cables dentro de la Grapa de Cobre. El largo del forro retirado debe ser igual al largo de la grapa.




5 Utilice las Pinzas, para estrangular el los extremos del conector.

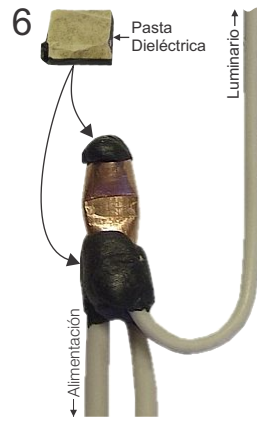


6 Aplique Pasta Dieléctrica en la unión de los 3 cables con el conector y en la terminación del conector. Tal como se muestra en la imagen.

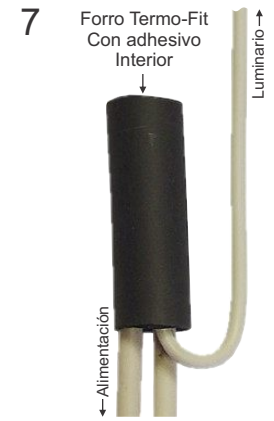

7 Coloque el Forro Termo-Fit centrado a la conexión previamente hecha.

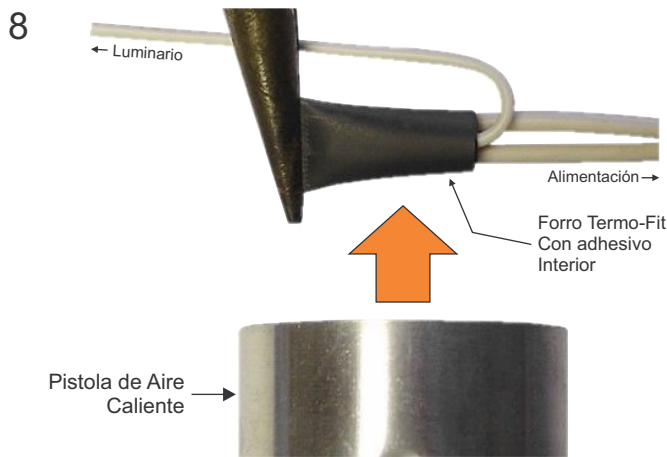


8 Sujete el Forro Termo Fit con Adhesivo tal como se muestra en la imagen, y aplique Aire Caliente para contraer el Forro.

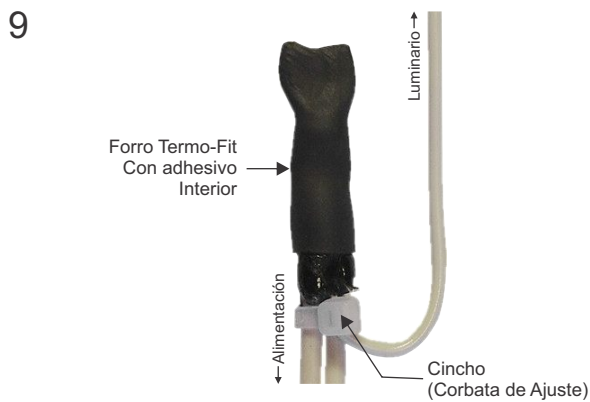

9 Aplique Calor con la Pistola de Aire Caliente hasta que la Pasta Dieléctrica comience a salir, solo debe de salir un poco. Después coloque un "Cincho", de modo que éste sujete los 3 cables. Tal como se muestra en la Imagen, el Cincho evitará que la conexión se abra al manipular esta para introducirla dentro de la Carcasa de Montaje.

REPITA ESTA OPERACIÓN para cada uno de los cables: 2 cables de alimentación y Tierra (verde). Es MUY IMPORTANTE que se realice la conexión de Tierra, para el correcto funcionamiento del equipo.

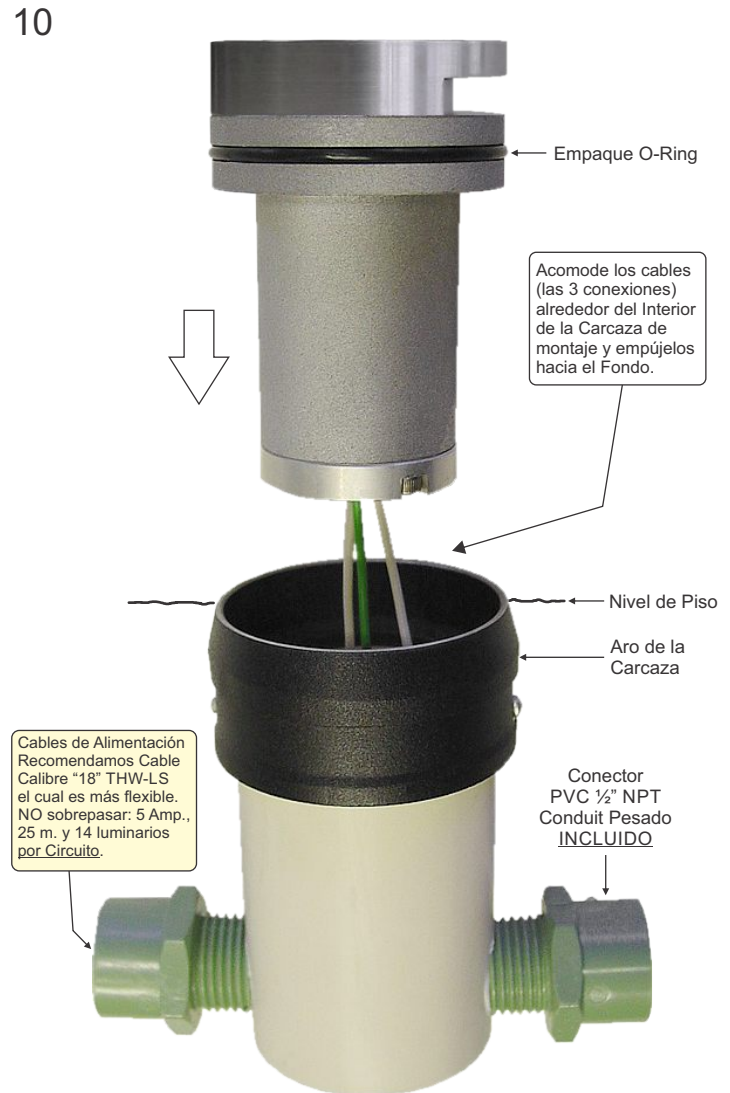

Una vez que estén realizadas las 3 conexiones, enrrolle estas en torno al Interior de la Carcasa de Montaje y empújelas hacia abajo. Finalmente Introduzca el luminario, este quedará posicionado a presión gracias a su empaque O-Ring perimetral.

PRECAUCIÓN: Antes de dar mantenimiento al luminario, asegurese de que esté desenergizado.

IMPORTANTE: La Hermeticidad depende de la Calidad de la Instalación; Ensamblados Mecánicos NO herméticos ANULARÁN LA GARANTÍA DEL PRODUCTO