PRODUCCIONES MULTIPLES MODERNAS S.A.

Carretera a Reynosa Km.12 Guadalupe, N.L. México
Tel: +52 (81) 83-26-16-58 y 46, C.P. 67195
www.prommsa.com.mx twitter.com/PROMMSA

IMPORTANTE: Este producto debe ser instalado por Especialistas con Experiencia en Instalaciones Herméticas

MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

Información importante

¡Lea y guarde este manual!
PRECAUCIÓN: Antes de instalar o usar este producto, lea cuidadosamente las instrucciones

MACH38DSP R 1COB AI FPR 40

Modelo: JM 38 LC DSP

Uso: Exteriores / Interiores, NO SUMERGIBLE.
Protección: IP64
Montaje: Mediante Rotula.
Material: Fundición de Aluminio totalmente maquinado.
Viseras: Recta 0º (corta), Snoot (larga), Corte 45º (Seleccionar).
Difusor: Cristal termotemplado.
Tornillería: Acero Inox.
Empaque: Aro sello (O-Ring) de Silicón vulcanizado.
Acabado: Pintura electrostática (poliéster).
Colores lisos: Negro, blanco y plata.
Colores texturizados: Negro, blanco, plata y café..
Lámpara: 1 COB de 40 W
Aperturas: 10°, 16°, 34°.
Flujo luminoso: 4,396 Lm a 3000°K
CRI: 90
Fuente de Poder: REMOTA (Driver), requiere registro adicional.
Orientación: Mediante Rótula, 2 ejes: Dirección y Rotación.

Características Eléc Nom: Voltaje: 120 - 277 V~ Frecuencia: 60 Hz
Contenido de Caja: Luminario Proyector, Cable Eléctrico, Tornillería.

SELECCIÓN DE VISERA: Recta 0º, Snoot , Corte 45º

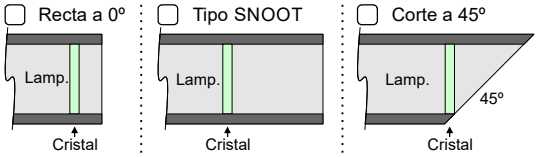

PRECAUCIÓN: Antes de instalar este producto, vea la sección: CONEXIONES ELÉCTRICAS. Si el cordón de alimentación es dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o personal calificado para evitar riesgo.

INSTALACIÓN, Seleccione alguno de los 4 montajes disponibles.

1. Seleccione alguno de los montajes descritos.
2. Haga prueba de operación, para determinar la posición.
3. Coloque, nivele y oriente en la posición deseada.
4. Canalice en forma adecuada.
5. Haga las conexiones eléctricas en forma correcta.
6. Utilice línea de tierra física.

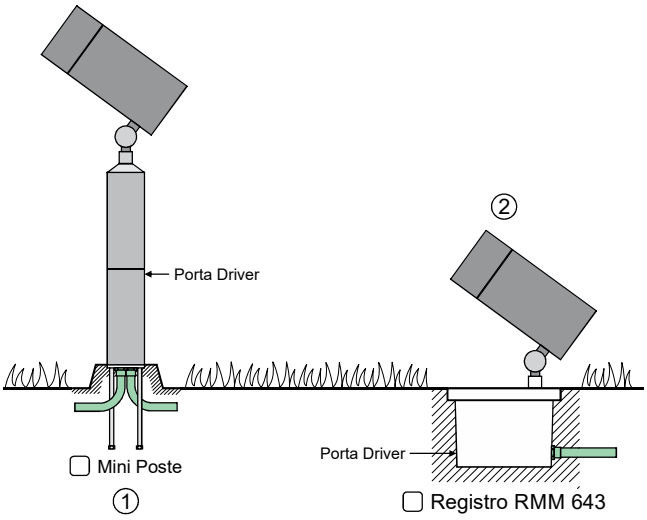

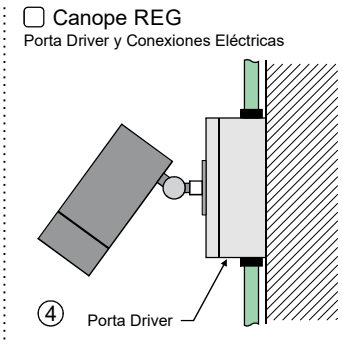

Para más Información sobre Accesorios de Montaje: Consulte la sección de Accesorios en el sitio web (www.prommsa.com.mx - Outdoor Lighting - Enclosures-Accessories)

DIAGRAMA ELÉCTRICO 40 W

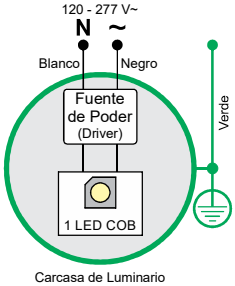

CONEXIONES ELÉCTRICAS

UTILICE LA PROTECCIÓN SEÑALADA

1 ← Unión grapa-presión
2 ← Forro termo-contractil
3 ← Forro térmico (F-vidrio)

IMPORTANTE
NO ABRA EL LUMINARIO
Este es sellado en Fábrica

Ranuras de Drene

Este luminario cuenta con Ranuras para Drene, ubicadas al Fondo de la Visera. Su función es drenar el agua que le pueda acumular por lluvia o rocío. Es importante que estas ranuras se encuentren despejadas; limpie regularmente el luminario y mantenga las ranuras libres de obstáculos.

Orientación

Para cambiar la orientación del luminario, afloje el tornillo de la rótula antes de cambiar la posición, luego apriételo para fijar en la posición deseada. Los cables deberán permanecer holgados en el interior de la rótula.

MANTENIMIENTO/PRECAUCIÓN

Antes de dar mantenimiento al luminario, asegurese de que esté des-energizado. Revise conexiones eléctricas y utilice línea de tierra física.

IMPORTANTE: La Hermeticidad depende de la Calidad de la Instalación; Ensambles Mecánicos NO herméticos ANULARÁN LA GARANTÍA DEL PRODUCTO

Análisis lumínico

10°
MACH38 COB 40 W

Flujo luminoso del COB: 4,396 Lm
Flujo luminoso del luminario: 4,088 Lm

Curva POLAR (Cd)

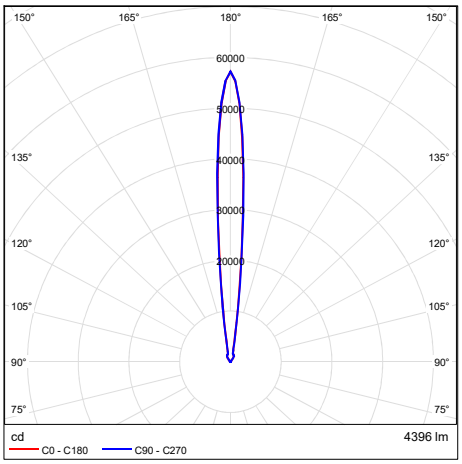

Diagrama CÓNICO (Lx)

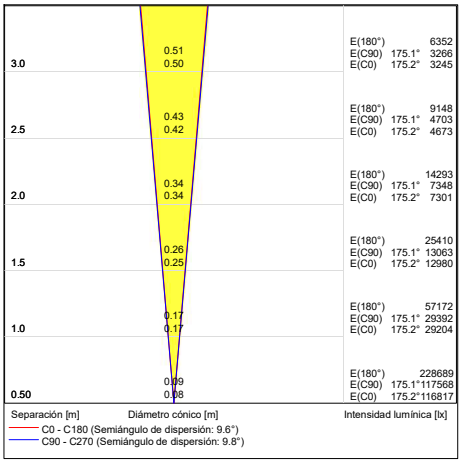

16°
MACH38 COB 40 W

Flujo luminoso del COB: 4,396 Lm
Flujo luminoso del luminario: 3,677 Lm

Curva POLAR (Cd)

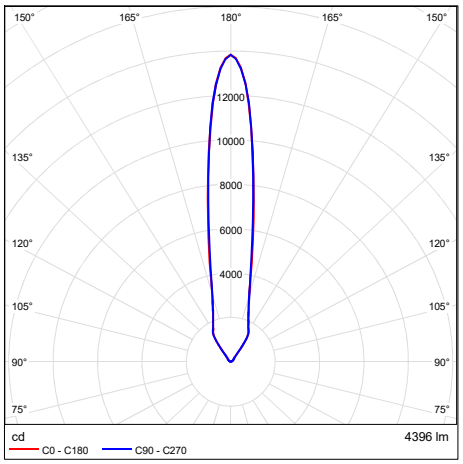

Diagrama CÓNICO (Lx)

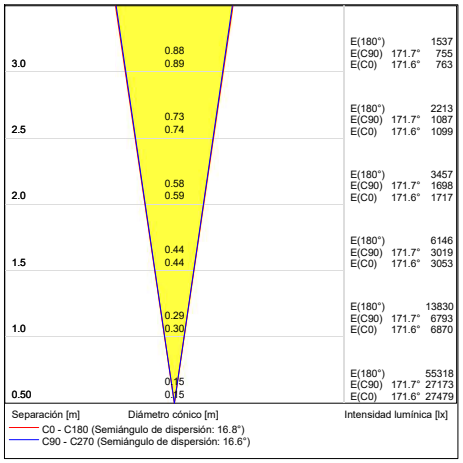

34°
MACH38 COB 40 W

Flujo luminoso del COB: 4,396 Lm
Flujo luminoso del luminario: 3,630 Lm

Curva POLAR (Cd)

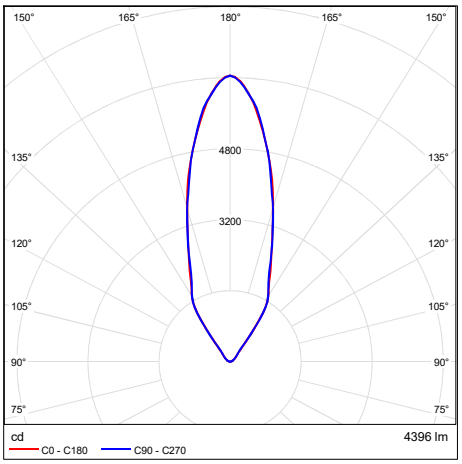
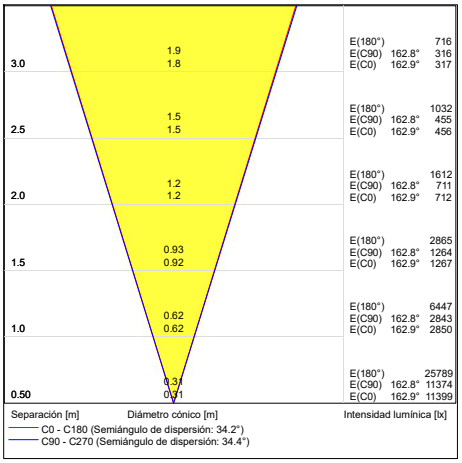
Diagrama CÓNICO (Lx)