PROMMSA ILUMINACION

PRODUCCIONES MULTIPLES MODERNAS S.A.
Carretera a Reynosa Km.12 Guadalupe, N.L. México
Tel: +52(81)83-26-16-58 y +52(81)83-26-16-46, C.P. 67195
www.prommsa.com.mx / iluminacion@prommsa.com.mx
twitter.com/PROMMSA

IMPORTANTE: Este producto debe ser instalado por Especialistas con Experiencia en Instalaciones Herméticas

MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

Información importante

¡Lea y guarde este manual!
PRECAUCIÓN: Antes de instalar o usar este producto, lea cuidadosamente las instrucciones

CLAVE:

GRAPA HID T6 Al (Rx7s) PBI 70 HQI RCON/LENT

MODELO:

JB 07 Q 10

DIMENSIONES [cm]

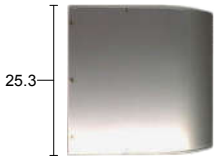

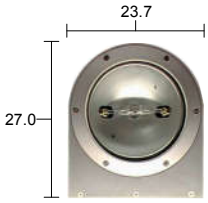

HID T6 HQI 70 W

Instalación: Sobreponer en muro.
Material Tapas/Fondo: Fundición de Al.
Material Cuerpo: Lámina de Al.
Difusor: Cristal termotemplado.
Tornillería: Acero Inox.
Empaque: Silicón moldeado.
Acabado: Pintura electrostática.
Colores: Negro, Plata, Blanco.
Socket: Rx7s (5K).
Lamp: HID T6 HQI de 70 w
Optica: Lente de 50mm ajustable.
Balastro: Porta balastro integrado.

Carac Eléc Nom:
Volts ~: Según Red. (Especificar en pedido)
Frecuencia: 60Hz

CONTENIDO DE LA CAJA:
- Luminario para sobreponer en muro.
- Cable eléctrico integrado.
- Empaque de silicón moldeado.
- 2 pijas cabeza plana y 2 pijas cabeza hexagonal.
- 1 cánope RDO.

DIAGRAMA ELÉCTRICO 70 w

Para luminarios que operarán en redes a 127 / 220 / 254 / 277 V~ Ver diagrama "A"

Para luminarios que operarán en redes a

DIAGRAMA "A"

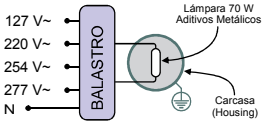

DIAGRAMA "B"

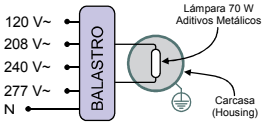

PRECAUCIÓN: Antes de instalar este producto, vea la sección: CONEXIONES ELÉCTRICAS. Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante o personal calificado para evitar riesgo.

CONEXIONES ELÉCTRICAS - INSTALACIÓN

1 Fije el cánope redondo sobre una caja eléctrica octagonal con las 2 pijas cabeza plana (incluidos) tal como se muestra en la figura 2.

2 Quite los tornillos que fijan la cubierta (fig. 1) y presente el luminario sobre el cánope. Use un nivel para posicionarlo y marque sobre el muro los dos agujeros de sujección que tiene la tapa posterior.

3 Instale los taquetes adecuados para las 2 pijas de 1/4"Ø con cabeza exagonal que se incluyen.

4 Haga las conexiones eléctricas en forma correcta , asegurandose de la compatibilidad de voltaje, capacidad y tipo de lámpara, además de utilizar línea de tierra física.

5 Coloque la cubierta y apriete en forma alterna y moderada los tornillos.

RECOMENDACIONES
:

El luminario es debidamente ajustado de fábrica, pero si usted desea reajustarlo puede hacerlo por medio del "tornillo de ajuste angular" (fig.3), y con el "tornillo de ajuste de lente" (fig.4).

No use silicón u otro sellador en el empaque de la tapa del luminario, solo ajústelo con cuidado en el vidrio y apriete en forma alterna y moderada los tornillos de la tapa. Es importante mantener la hermeticidad de la instalación.

MANTENIMIENTO:

PRECAUCIÓN: Antes de dar mantenimiento al luminario, asegurese de que esté des-energizado. Revise la compatibilidad de voltaje, capacidad, tipo de lámpara y utilice línea de tierra física.

Al cambiar la lámpara, asegurese que sea de idénticas especificaciones a la original, limpie todos los componentes y revise las conexiones eléctricas.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

1

CUBIERTA

2

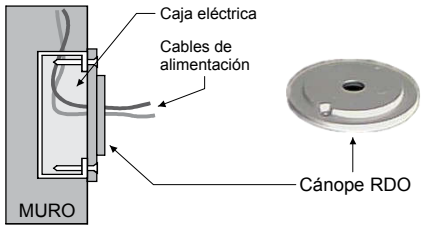

ANCLAJE DEL CANOPE RDO

3

Tornillo de ajuste angular

Agujeros de sujeción

4

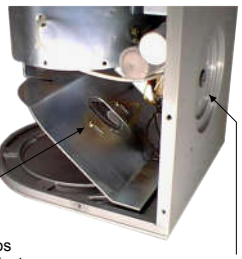

Tornillos para ajuste del lente.

Guía para el cánope

CONEXIONES ELÉCTRICAS

UTILICE LA PROTECCIÓN SEÑALADA

Conexión escalonada

Pasos para proteger la conexión